


MONTAGE SKI ALU AVANT

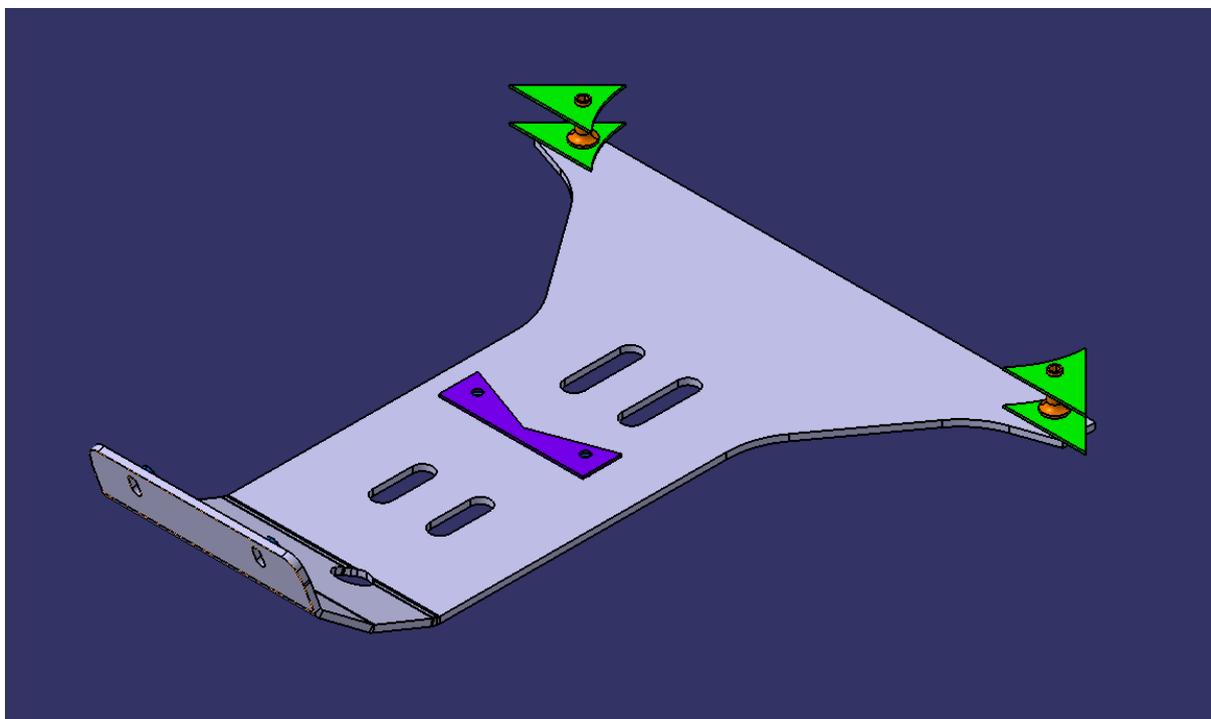

Nécessaire :

- 1 YAM-60-0003 – Ski avant
- 4 YAM-41-0191 – Chape fixation ski avant
- 1 YAM-41-0192 – Tôle renfort fixation ski avant
- 2 CAN-0101 – Canon M10 D28 d14 L38
- 4 CAN-0045 – Canon M10 D20 d15 L12
- 4 Vis M10*25 tête fraisé
- 2 Vis M10*25 tête CHC
- 2 rondelles contact M10

MONTAGE

- Déposer les protections inférieures et repose pied intérieur
 - Percer les fixations d'origine du ski, Ø15 à l'avant, Ø12 au milieu
 - Souder deux canons (CAN-0045) sur les emplacements d'origine à l'avant
 - Souder deux canons (CAN-0045) sur la tôle (YAM-41-0192) en utilisant un ski comme référence
 - Souder la tôle (YAM-41-0192) sur le châssis sous la tôle d'origine « aligner le ski avec le châssis et les perçages avant »
 - Mettre en position le ski pour positionner les assemblages chapes (YAM-41-0191) et canons (CAN-0101) **attention filetage du canon vers le bas**
 - Souder les assemblages chapes (YAM-41-0191) plus canons (CAN-0101)
 - Monter le ski central
 - Dessiner la découpe du ski central
 - Peinture et remontage du ski (vis tête CHC sur les fixations avant) graissage des vis (graisse cuivre) **attention à bien graisser la tête**
- Couple de serrage 50Nm



Soudure des canons avant



Soudure de la tôle+canons



Soudure des chapes plus canon

