


## MONTAGE SKI ALU ARRIERE

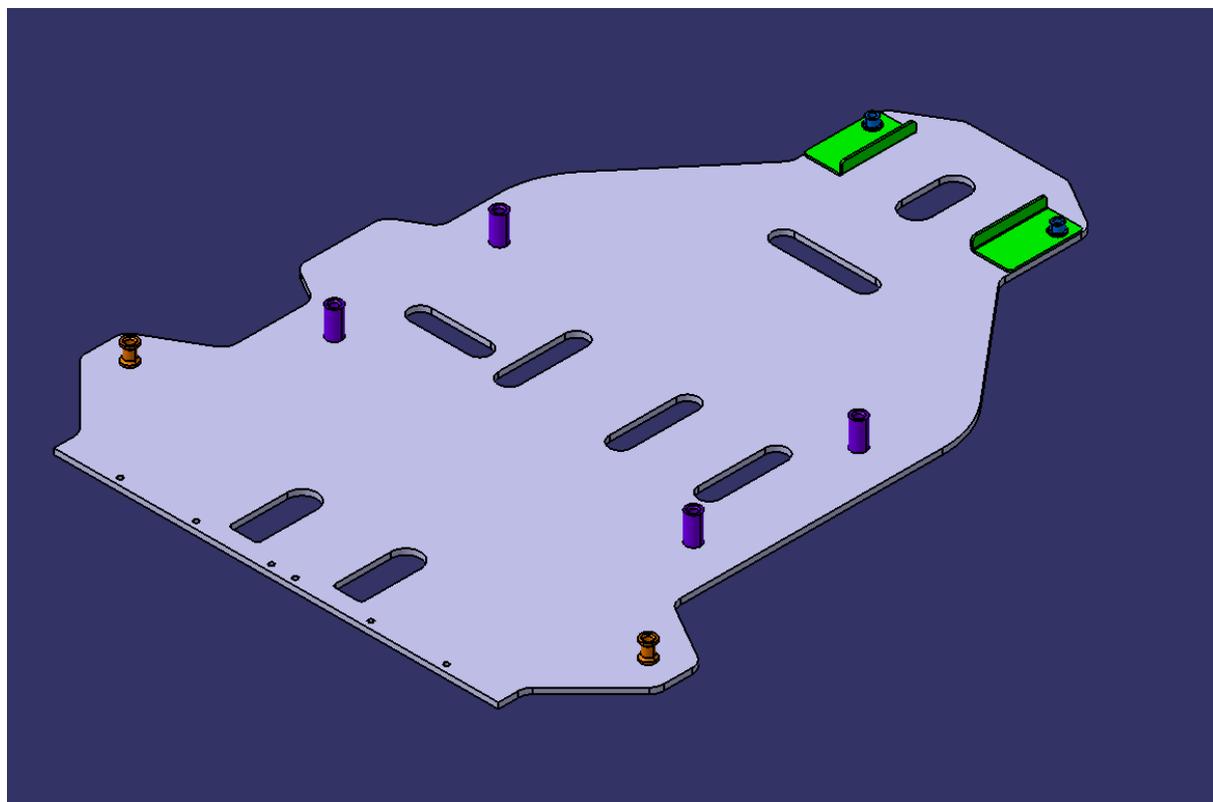

### Nécessaire :

- 1 YAM-60-0001 – Ski arrière
- 2 YAM-41-0195 – Chape fixation ski arrière
- 4 CAN-0099 – Canon M10 D20 L38
- 2 CAN-0100 – Canon M10 D20 L25
- 2 CAN-0045 – Canon M10 D20 d15 L12
- 8 Vis M10\*25 tête fraisé

## MONTAGE

- Déposer les triangles inferieurs
- Mettre en place le ski
- Souder les canons avant (CAN-0100) et des chapes arrière (YAM-41-0195) en utilisant le ski arrière avec tous les canons en place comme référence, attention a bien l'aligner
- Percer les chapes arrière en place à travers le ski puis soudure des canons arrière (CAN-0045)
- Dépose du ski pour la soudure des canons du milieu (CAN-0099)
- Peinture et remontage du ski, graissage des vis (graisse cuivre) **attention à bien graisser la tête**

Couple de serrage 50Nm



Soudure chapes arrière

Soudure canon avant

